

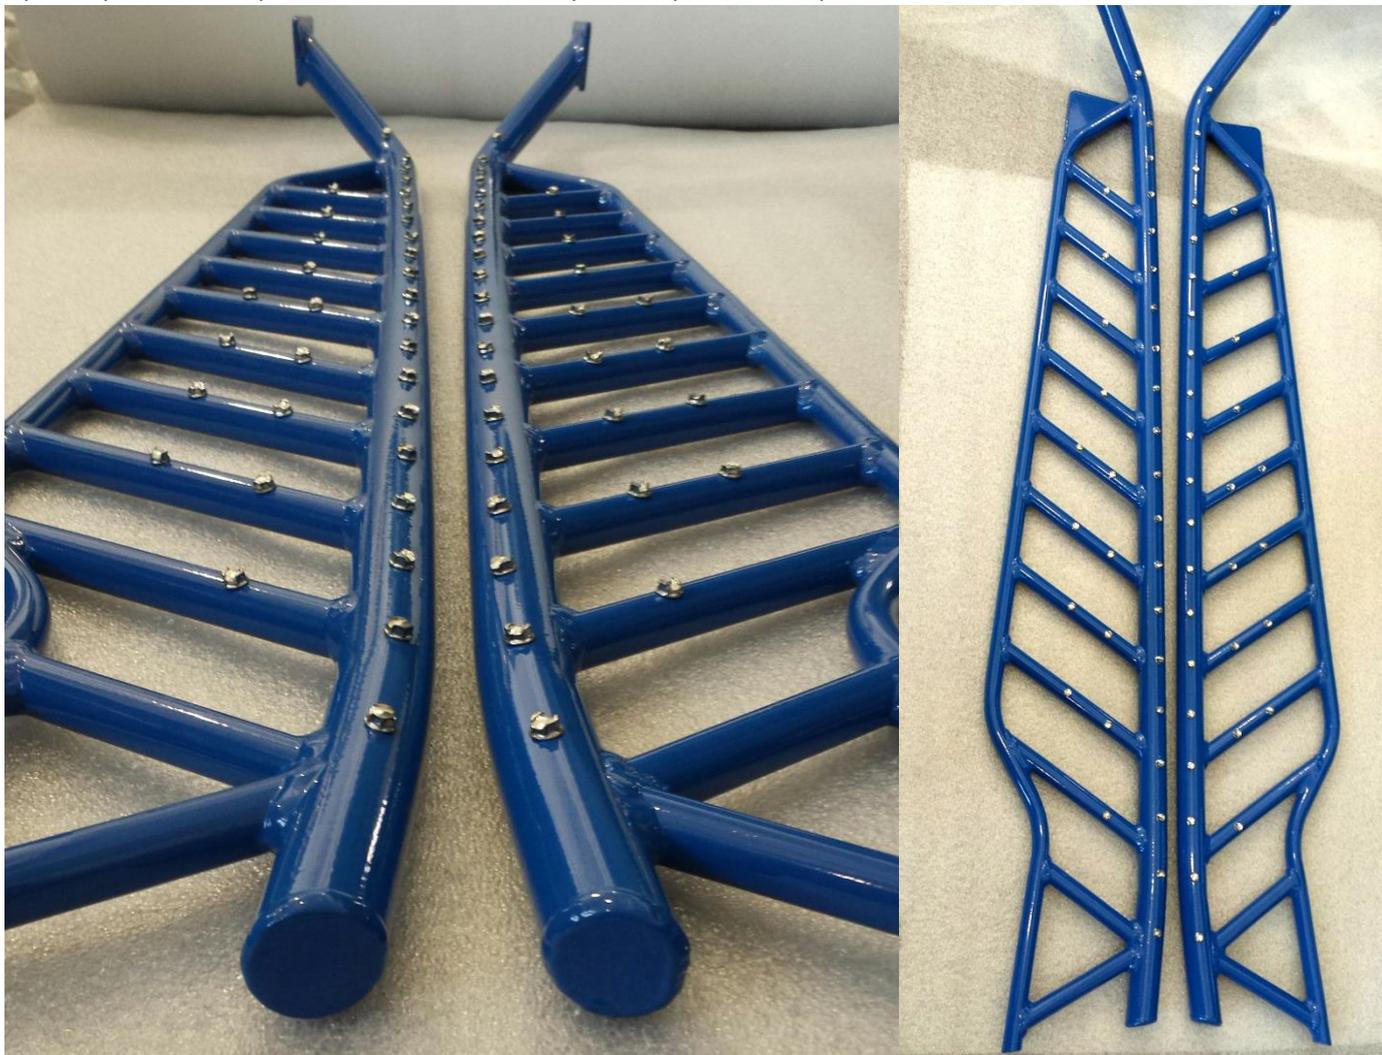


Установка шипов противоскольжения

По заведенной американскими райдерами традиции шипы вкручиваются клиентами самостоятельно исходя из своих предпочтений. Мы предлагаем рисунок размещения шипов как на фото.

При сверлении отверстий под шипы используйте сверло диаметром – 3,5мм.

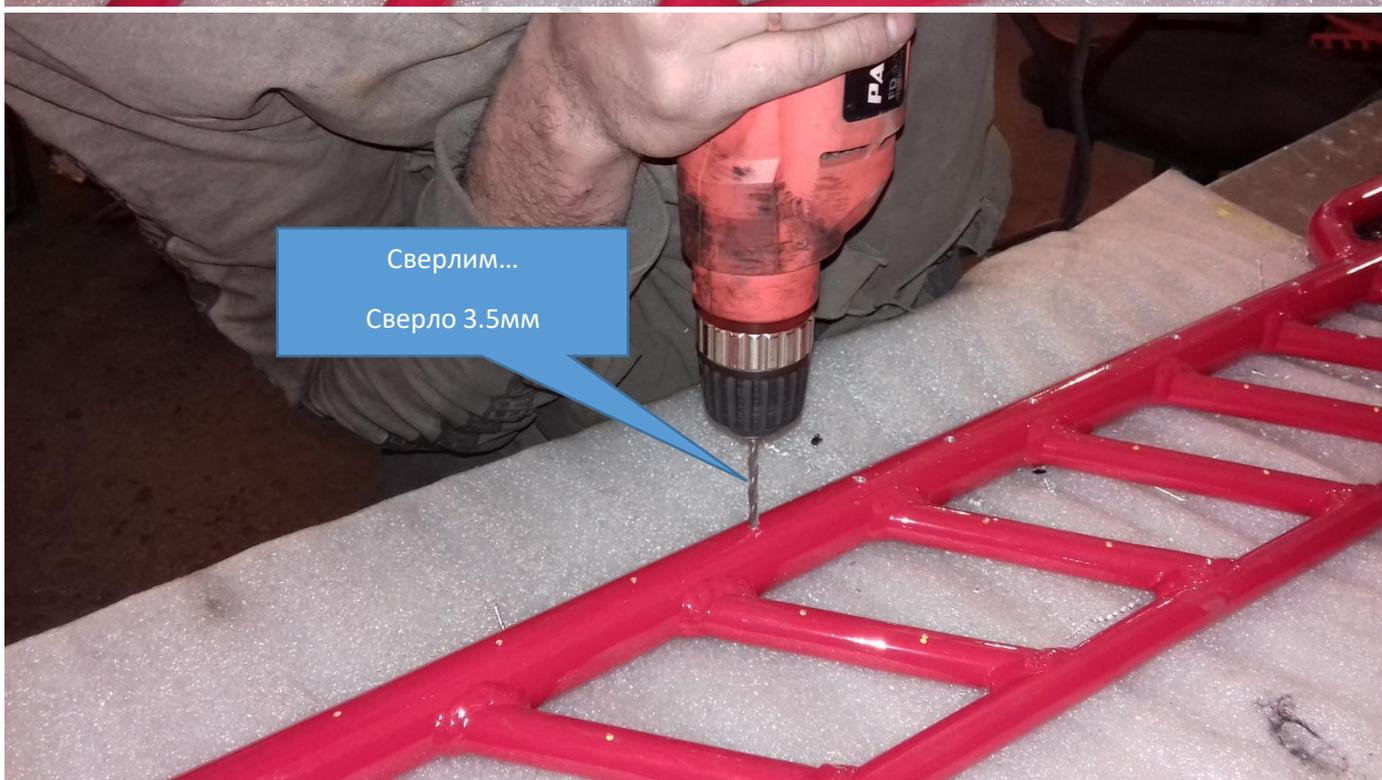

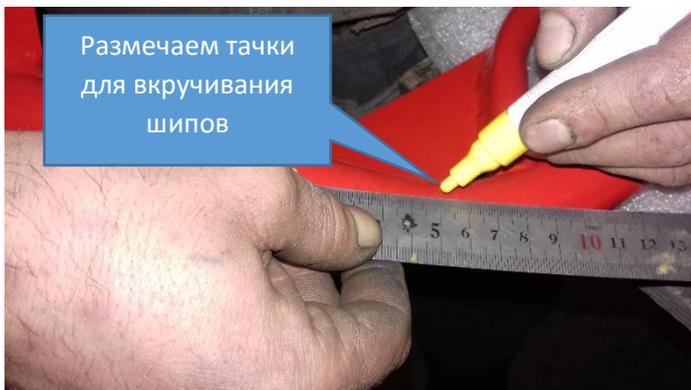



Получаем вот такую «прелесть»...



STS-SNOWM