

Инструкция по установке рулевой колонки для снегохода Ski-Doo Summit G4



Рулевая колонка поставляется в уже собранном виде. Все узлы собраны по месту. Вам нужно запомнить последовательность узлов и собрать в том же виде на снегоходе



Внимание!

Перед установкой проверьте этот узел. Вставьте шаровый наконечник от тяги. Краска может лечь не ровно и заходить наконечник будет туже чем нужно. Проверьте на совместимость в первую очередь. Если требуется воспользуйтесь киянкой.



Демонтируйте заводскую колонку. Болты М6 крепления колонки вам пригодятся. Не убирайте их далеко.

Установите этот Л-образный элемент. Он садится на клин. Хомутами пока не притягивайте к трубе.





Начинайте с самого низа. Для сборки этого узла используются заводские болты и гайки. Не притягивайте их сильно. Пластина должна равномерно поджаться в верх. Деталь устанавливается взамен заводской и на то же место.

Наживите средний узел.




Установите верхний узел. Он уже был собран. Вам не нужно его разбирать. Просто протолкните его по месту и совместите заводские отверстия в раме. Если потребуется используйте смазку для скольжения.



Должно получиться так. Протяните болты. Установите усиленные хомуты по 2шт с каждой стороны домика притянув Л-образный элемент.

Установите
воздухозаборник.

Он не должен упираться
в детали колонки.

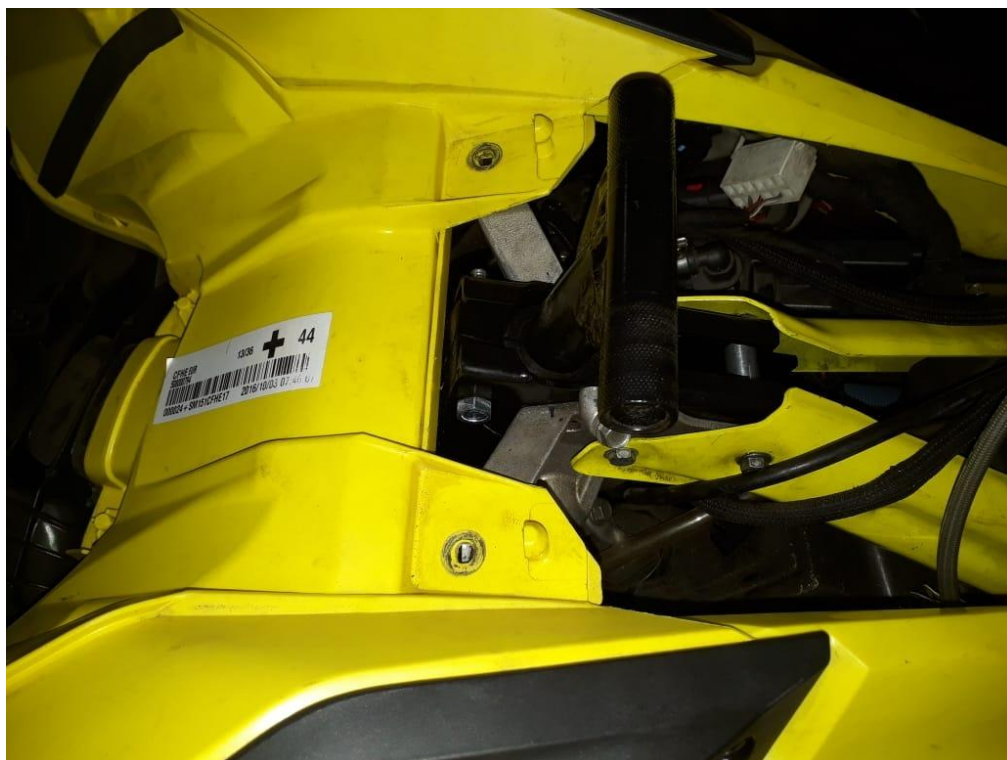

Обязательно смазывайте пластиковые втулки колонки. Установите проставку руля. Покрутите руль. По началу будет немного туговато вращаться. При затягивании болтов не переусердствуйте. Гайки с фиксатором. Ничего само собой не открутится.

Удостоверившись, что руль вращается - собирайте пластик. Проложите провода так что бы их не зажимало и что бы они не мешали повороту руля.



Должно получится вот так!